

X-Air

クロスエアー

クイックマニュアル

このクイックマニュアルでは、本製品をお楽しみいただくための最も基本的な操作を簡単に説明しています。文中に本製品取扱説明書の参照ページを記載しておりますので、さらに詳細な使い方や注意事項に関しましては本製品取扱説明書をご覧ください。

警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。このクイックマニュアルと本製品取扱書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとはいつでも見れる場所に保管してください。

電源を入れる・切る

取扱説明書 P.32

1. 電源を入れる



⏻ POWER / ▶⏸ ボタンを長く(2秒以上)押します。
→ 電源が入ります。

2. 電源を切る

⏻ POWER / ▶⏸ ボタンを長く(2秒以上)押します。
→ 電源が切れます。

POINT


電源がオン/オフできない場合は以下の点をご確認ください。

- 電池残量は充分にありますか?
- HOLDスイッチがオンになっていませんか?

再生する

取扱説明書 P.33～

1. ヘッドホンを接続する

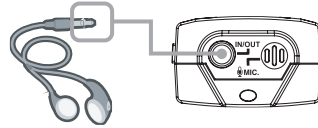

ステレオミニジャックに
付属のインナーヘッドホンを接続します。

2. 再生・一時停止




▶⏸ ボタンを短く押します。
→ 音楽が再生されます。

再生中に ▶⏸ ボタンを短く押します。
→ 音楽が一時停止されます。

3. 音量の調整

VOL+ ボタンを押して音量を調整します。



4. 早送り・巻戻し




- 早送り再生
再生中に ▶▶ 押したまま 再生中に ◀◀ 押したまま
- 次の曲の頭出し再生
再生中に ▶▶ 短く1回押す
- 再生中の曲の頭出し再生
再生が始まって5秒以上経過後 ◀◀ 短く1回押す
- 前の曲の頭出し再生
再生が始まって5秒以内 ◀◀ 短く1回押す

POINT

- 早送り・巻戻し再生中は音は無音になります。
- 付属のスプリッタージャックを使用すると、二人で音楽を聴くこともできます。この場合、音が小さくなります。



それぞれのジャックにヘッド
ホンを繋ぐことができま
す。



音楽CDをパソコンに録音してX-Airに転送する

取扱説明書 P.36～

1. Windows Media Player10を起動する

2. CDをパソコンのドライブにセットする

3. 録音する曲を選択してパソコンに取り込む


手順

1. 取り込みタブをクリック
2. 録音する曲にチェック
3. 音楽の取り込みをクリック



4. X-Airをパソコンに接続する


正常に接続されるとX-AirディスプレイにUSB Connectedと表示されます。

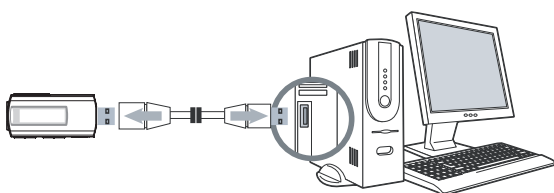

5. 転送する曲を選ぶ

手順


1. 同期タブをクリック
2. 同期する曲にチェック
3. デバイスを選択

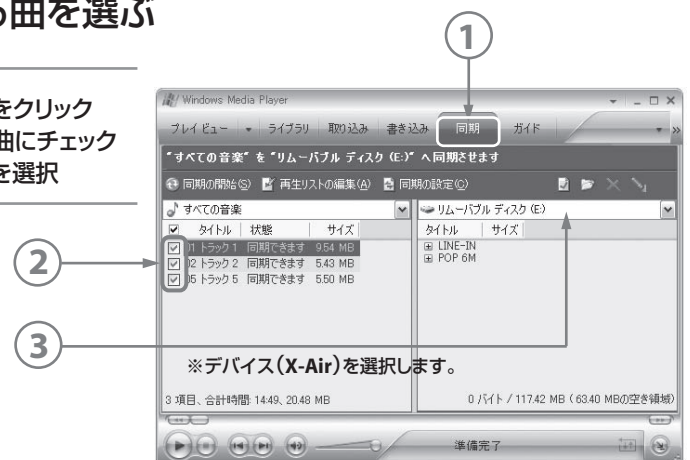

6. 転送する

手順


1. 同期の開始をクリック

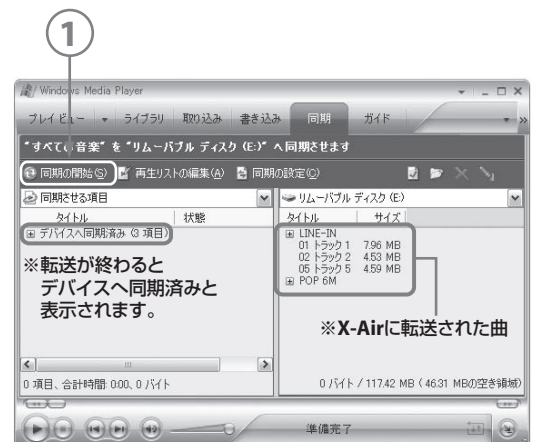

POINT

- Windows Media Playerの詳細な使い方は、同アプリケーションのヘルプをご覧ください。
- 本クイックマニュアルはWindows Media Player10を使用して説明しています。

1. オーディオ機器と接続する

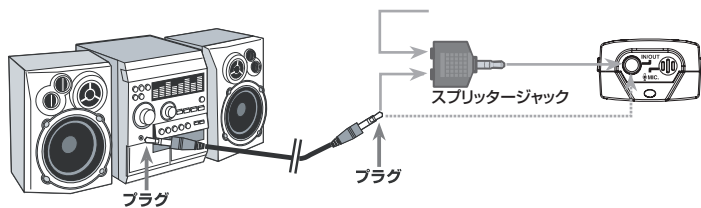

※接続方法は2通りあります。




POINT

付属のスプリッタージャックを介して接続すると音楽を聴きながら録音することができます。この場合、録音される音が小さくなります。

2. モードを選択する

MENUボタンを長く(2秒以上)押し、モード選択画面からラインインを選択して、MENUボタンを短く押します。

本体下側面ボタン



3. 録音する


REC/A-Bボタンを短く押し、同時にオーディオ機器をPLAYします。

→ 録音が始まります。

録音中にREC/A-Bボタンを短く押します。


→ 録音が一時停止されます。

本体下側面ボタン



4. 停止する

本体下側面ボタン



MENUボタンを短く押します。

→ 録音が停止され、オーディオファイルが表示されます。
(表示例1001.MP3)

ファイルの削除

取扱説明書 P.79～

1. 削除メニューの選択

本体下側面ボタン



1. MENUボタンを長く押し、モード選択画面から削除を選択して、MENUボタンを短く押します。



音楽
すべての音楽

本体上側面ボタン



2. ◀ ▶ ボタンで選択の切り替えをおこないMENUボタンを押します。

1. 削除ファイルの選択

本体上側面ボタン



◀ ▶ ボタンで削除したいファイルを選択しMENUボタンを押します。

削除できるファイルの種類

- 音楽
- すべての音楽
- ボイス
- すべてのボイス

4. 削除する

本体下側面ボタン



VOL+ ボタンでYes or Noを選択します。

→ Yesを選択するとファイルの削除がおこなわれ、削除完了と表示されます。


POINT

●削除できるファイルはオーディオファイルとボイスファイルになります。パソコンからコピーした画像ファイル等はこのメニューでは削除できません。パソコンと接続してファイルの削除をおこなってください。

FMラジオを聴く

取扱説明書 P.51～

1. ヘッドホンを接続する

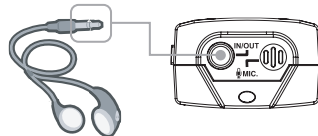


ステレオミニジャックに
付属のインナーヘッドホンを接続します。

2. 自動選局(オートプリセット)

モード選択画面からFMラジオを選択し、MENUボタンを短く押します。

→ FMラジオモードが表示され、自動選局が始まります。

本体上側面ボタン



プリセット切替



※選局が終わったら ▶▶ ボタンを押して周波数の切替をおこなってください。

3. 録音する

1. FMラジオを聴いている状態でREC/A-Bボタンを短く押します。

→ 録音が始まります。

2. REC/A-Bボタンを短く押します。

→ 録音が一時停止されます。

※再度REC/A-Bボタンを短く押すと一時停止したところから録音が再開されます。

3. MENUボタンを短く押します。

→ 録音が停止され、FMラジオモードが表示されます。



POINT

●X-Airはイヤホンアンテナ方式によって電波を受信します。FMラジオを聴くときは、必ずインナーヘッドホンをステレオミニジャックに正しく接続してください。

●X-Airお買い上げ直後やファームウェアアップデート後にFMラジオモードを選択すると自動でオートプリセットが始まります。

さらに詳しい使い方は

X-Air は、本クイックマニュアルで説明している使い方の他にも、さまざまな再生方法や各種設定をおこなうことができます。さらに詳しい使い方や困ったときの対処方法などは製品取扱説明書をご覧ください。

ご利用にあたってのお願い

●本製品をパソコンに接続してファイルを読み書きしている最中は、パソコンから本製品を抜かないでください。故障、データ破壊の原因となります。

●本製品をパソコン本体に挿したままパソコンを起動した場合、本製品を認識しない場合があります。その場合は、いったん抜いてから挿し直してください。

●USBハブに本製品を挿す場合、ご利用の環境によっては正常に動作しない場合があります。その場合は、パソコン本体のUSBポートに直接挿し込んでください。

●本製品はサスペンド/ スタンバイ/ スリープなどのモードに対応していません。

●USBポートに挿しても、まれに認識しない場合があります。その場合は、いったん抜いてから挿し直してください。

●録り直しのきかない録音の場合、必ず事前に試し録音をしてください。

●操作上の問題または本製品の不具合により、正常に録音されなかった場合の録音内容の保証についてはご容赦ください。

●本体は防水仕様になっていません。水に濡らしたり、湿度の高い所に置かないでください。

●本製品をズボンやスカートの後ろのポケットに入れたまま、座席や椅子などに座らないでください。

シーグランド サポートセンター

TEL: 0570-050250 (携帯・PHS)03-5319-5711

FAX: 0570-050350 (携帯・PHS)03-5319-5718

E-MAIL: nsup@seagrand.co.jp

ホームページ: <http://www.seagrand.co.jp/support/index.shtml>

電話対応時間: 月曜日～金曜日(祝祭日を除く)

10:00～12:00 13:00～17:00

X-Air(クロスエアー)クイックマニュアル

2006年3月 第2版発行

発売元:シーグランド株式会社

Printed in China

乱丁落本はお取り替えいたします。

本書の一部、あるいは全部について、弊社からの許諾を得ずに、いかなる場合においても、無断で複写、複製することはご遠慮いただいております。